


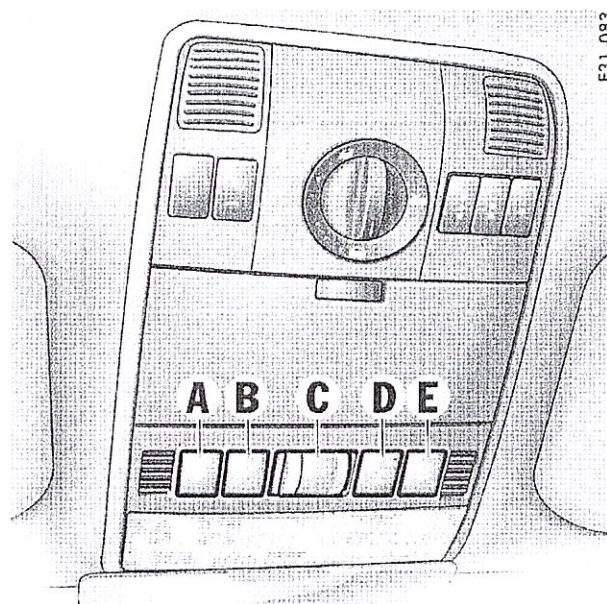

A, E - Interrupteurs pour les lampes de lecture
 B - Variateur de luminosité pour l'éclairage de confort
 C - Interrupteur pour le plafonnier
 D - Interrupteur pour tout l'éclairage intérieur

Eclairage intérieur

Remarque concernant l'utilisation

- ▷ Si l'éclairage intérieur a été éteint avec l'interrupteur, **D**, vous devez à nouveau actionner l'interrupteur **D** avant de pouvoir allumer l'éclairage intérieur.

Lampes de lecture avant

Marche

- ▷ Appuyez sur l'interrupteur **A** ou **E**.

Arrêt

- ▷ Appuyez sur l'interrupteur **A** ou **E** ou
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur **D**.
 Tout l'éclairage intérieur s'éteint.

Plafonnier avant

Marche


- ▷ Actionnez l'interrupteur **C** vers la gauche.

Allumage et extinction automatiques

- ▷ Actionnez l'interrupteur **C** vers la droite.
 L'éclairage intérieur **s'allume** par déverrouillage ou ouverture d'une porte ou lorsque l'on retire la clé du contacteur d'allumage.
 L'éclairage intérieur **s'éteint** avec une temporisation de 30 secondes environ après la fermeture de la portière. Dès que la clé est entrée dans le contacteur d'allumage ou que le véhicule est verrouillé, l'éclairage intérieur s'éteint.

Arrêt

- ▷ Placez l'interrupteur **C** sur la position centrale
ou
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur **D**.
 Tout l'éclairage intérieur s'éteint.

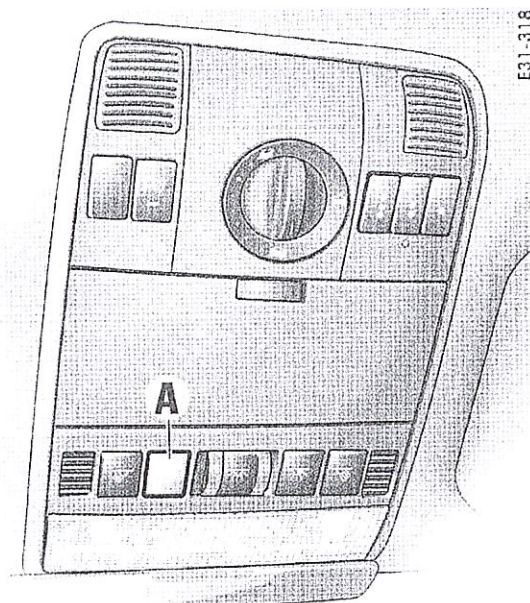

E31-318

A - Variateur de luminosité pour l'éclairage de confort

Eclairage de confort

L'éclairage du bas de l'habitacle et des panneaux de portières vous permettent de mieux vous orienter dans l'habitacle en cas d'obscurité. Cet éclairage s'active lorsque le véhicule est déverrouillé et se désactive lorsqu'il est verrouillé.

Réglage de luminosité de l'éclairage de confort

Après la fermeture de la dernière portière, l'éclairage du bas d'habitacle et celui des panneaux de portières diminuent de luminosité selon la valeur prédéfinie.

Le réglage de luminosité de l'éclairage de confort s'effectue à l'aide du bouton **A** dans la console avant du pavillon.

- ▷ Maintenez le bouton **A** enfoncé jusqu'à ce que vous ayez atteint la luminosité souhaitée.

Fonction Coming Home (durée d'éclairage)

Afin d'améliorer la visibilité et la sécurité lors de la descente du véhicule au crépuscule ou dans l'obscurité, les feux suivants du véhicule restent allumés pendant une durée prédéfinie :

- feux de croisement,
- éclairage d'orientation dans les rétroviseurs extérieurs,
- feux de position,
- éclairage de la plaque d'immatriculation.

Remarque concernant l'utilisation

- ▷ Placez le commutateur d'éclairage sur **auto**.
- ▷ Reportez-vous au chapitre «COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE» à la page 112.

Les feux s'éteignent lors du verrouillage du véhicule ou au plus tard après écoulement de la durée d'éclairage prédéfinie dans l'écran multifonctions.

- ▷ Reportez-vous au chapitre «ECLAIRAGE» à la page 101.