




## Réglage du capteur d'angle de braquage

Si vous devez régler le capteur d'angle de braquage (G85) suite a un réglage parallélisme ou autre et que vous avez ce défaut :

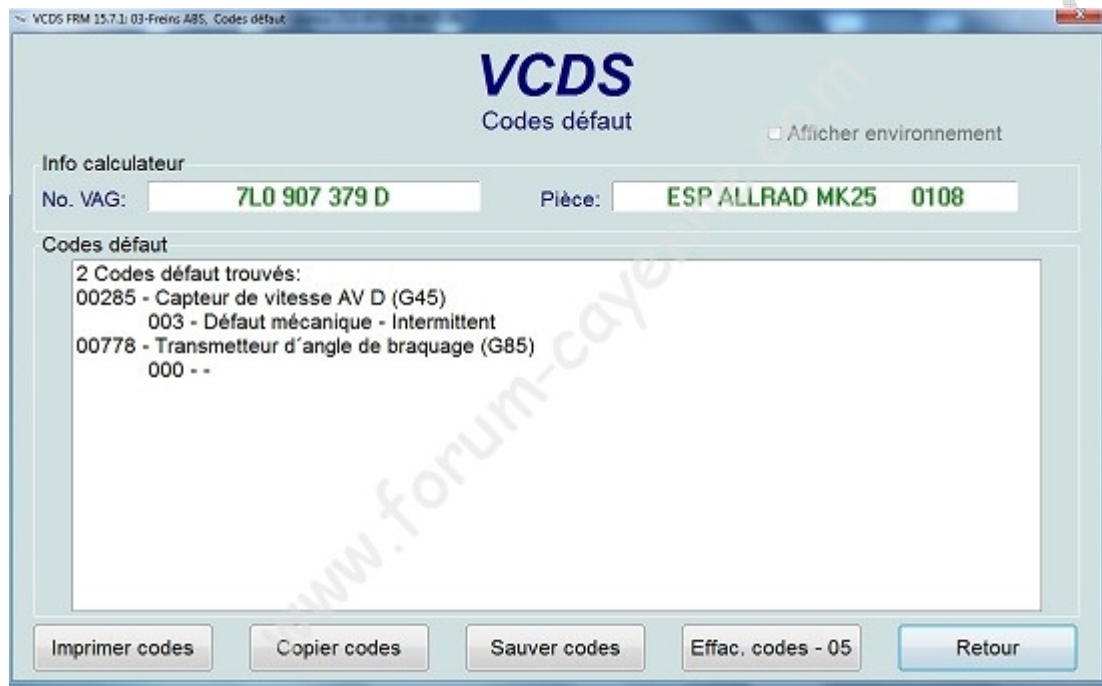

Brancher le VCDS, mettre les roues droites

Sélectionner : 03-Feins ABS

Accès -11

Entrez le code 40168 puis OK

Réglages de base-04

Allez au groupe 60 puis GO

En haut à droite cliquer sur on/off

La position 0° est maintenant enregistrée



[www.forum-cayenne.com](http://www.forum-cayenne.com)

[www.forum-cayenne.com](http://www.forum-cayenne.com)

**Réglage du capteur d'angle de braquage**

*Tutoriel réalisé par Beuny*