


FUSIBLES COTE GAUCHE

Fuse box in the left side of dashboard

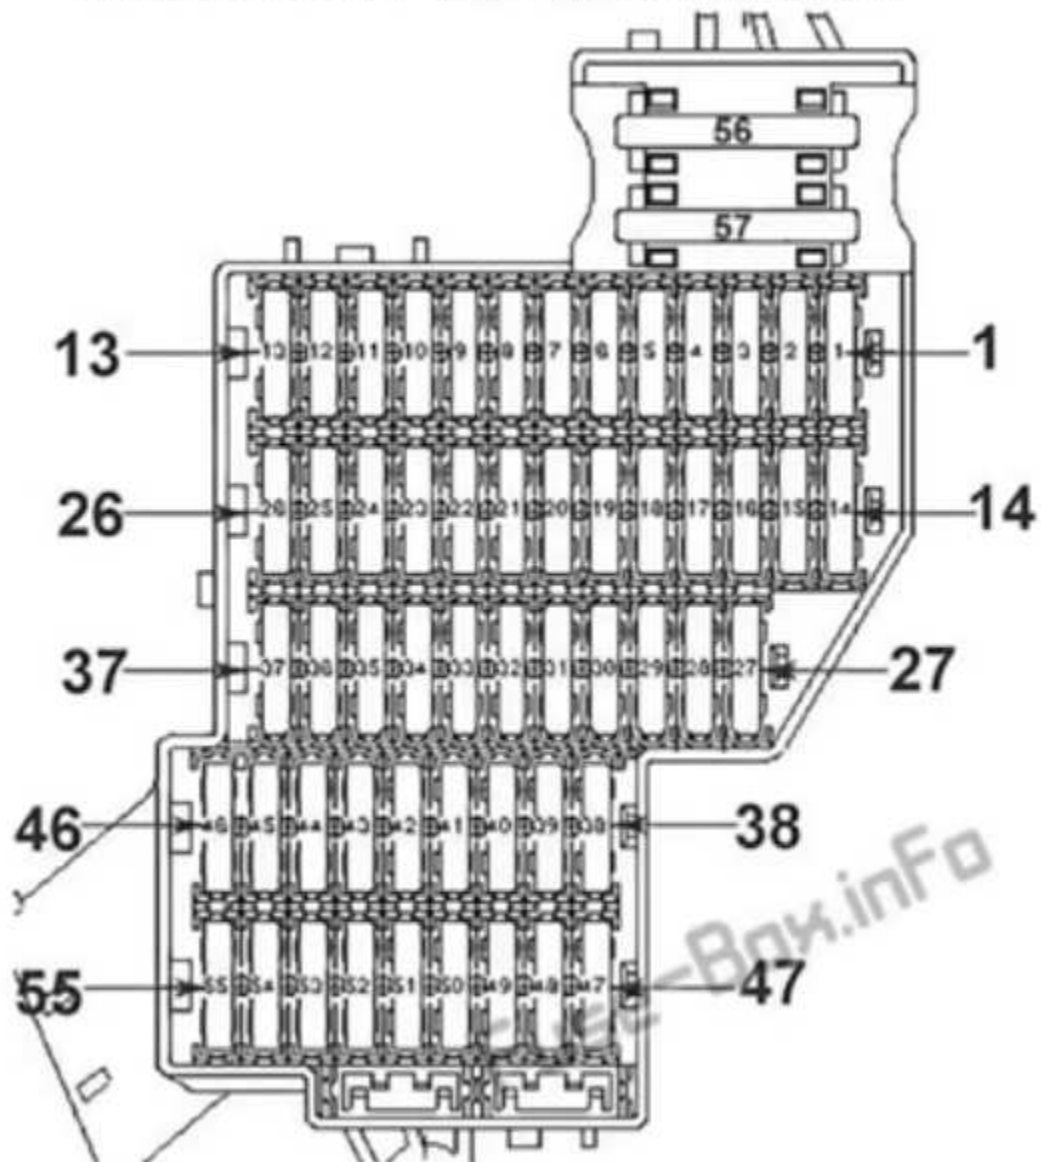

Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du côté gauche de la planche de bord

N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
1	Prise de la console centrale, allume-cigares	20	23	Différentiel-arrière	10
2	Récepteur de radiocommande du chauffage auxiliaire	5	24	Système de contrôle de la pression des pneumatiques	5
3	Prise électrique au niveau du plancher côté passager	20	26	Calculateur du moteur (gestion moteur, ventilateurs de radiateur), airbag, combiné d'instruments	10
4	Chauffage additionnel	20	33	Module de colonne de direction	15
5	Prises électriques au niveau du coffre à bagages	20	34	Surveillance de l'habitacle, capteur d'inclinaison	5
7	Prise de diagnostic, capteur de pluie, capteur de luminosité	5	35	Calculateur du réseau de bord, phare antibrouillard droit, feu de route additionnel droit, éclairage intérieur	30
8	Moteur d'essuie-glace avant	30	36	Réglage électrique de siège côté gauche	30
9	Calculateur du réseau de bord, pompe de lave-glace	15	39	Dégivrage de lunette arrière	5
10	Lève-vitre électrique arrière gauche	30	40	Combiné d'instruments, diagnostic	5
11	Verrouillage centralisé côté gauche	15	41	Verrouillage de la colonne de direction, contacteur d'allumage, verrouillage centralisé, Porsche Entry & Drive	15
14	Lève-vitre électrique avant gauche	30	42	Toit ouvrant ou toit panoramique	30
15	Feu arrière droit	15	43	Subwoofer	30
16	Calculateur de réseau de bord, avertisseur sonore	20	44	Réglage électrique de siège côté gauche, réglage électrique de la colonne de direction	30
17	Calculateur de réseau de bord, clignotant gauche, feu de position droit, feu de croisement gauche	30	45	Chauffage des sièges arrière	30
18	Lave-phares	25	47	Différentiel arrière	10
19	Calculateur de réseau de bord, éclairage intérieur	5	49	Servotronic	5
20	Eclairage des instruments, phare antibrouillard gauche, feu de route additionnel gauche	30	51	Climatisation, diagnostic, assistance au démarrage	5
22	Différentiel, capot arrière automatique	30	52	Essuie-glace arrière	15

Assistance en cas de panne **281**


N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
53	Calculateur de réseau de bord, feux de croisement automatiques, module de colonne de direction	5	57	Contrôle d'assiette	40
54	Réglage de la portée des phares	10	RES 1	Fusible de réserve 1	
56	Soufflante de la climatisation avant	40	RES 2	Fusible de réserve 2	

Remarque

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.

FUSIBLES COTE DROIT

Fuse box in the right side of dashboard

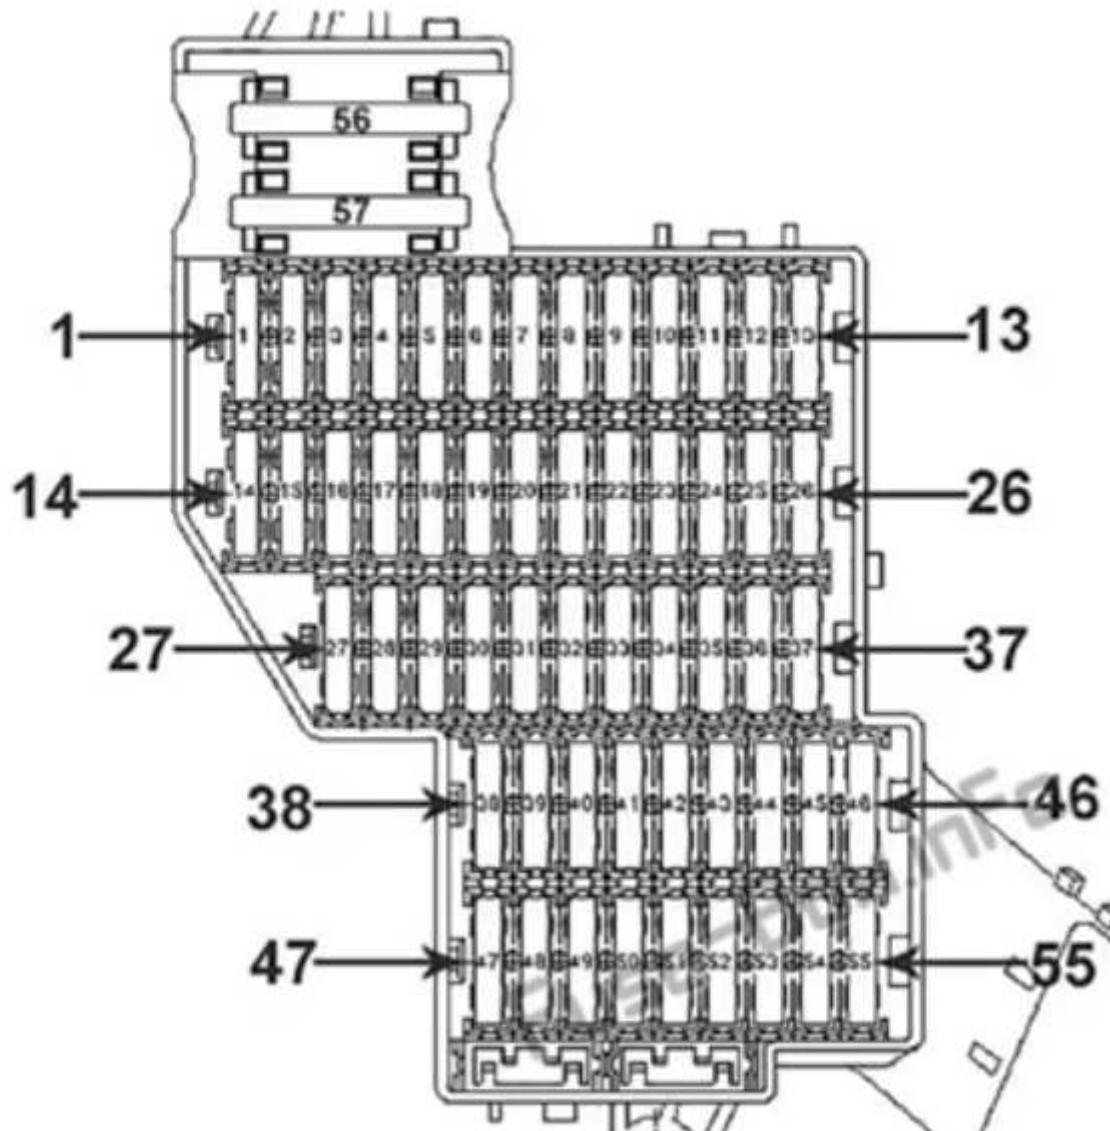

Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du côté droit de la planche de bord

N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
1	Attelage de remorque	15	24	Mémoire de siège avant droit, réglage électrique du siège avant droit	30
2	ParkAssistent	5	25	Climatisation arrière	5
3	Attelage de remorque	15	26	Phare xénon droit	10
4	Téléphone/télématique	5	27	Contrôle d'assiette	15
5	Attelage de remorque	15	29	Calculateur de boîte de vitesses, contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic	5
6	Porsche Stability Management (PSM)	30	30	Fermeture électrique du capot arrière	20
7	Boîte de transfert (différentiel central), pré-équipement pour téléphone	5	31	Verrouillage centralisé de la trappe de réservoir	15
8	Calculateur de réseau de bord, feu de position gauche, clignotant droit, feu de croisement droit	30	32	Verrouillage centralisé des portes côté droit	10
9	Changeur de CD, navigation DVD	5	34	Lève-vitre électrique avant droit	30
10	Tuner TV, récepteur satellite, Rear Seat Entertainment	10	35	Régler électrique de siège côté droit	30
11	Autoradio ou Porsche Communication Management (PCM)	10	36	Console de pavillon, téléphone, boussole	5
12	Amplificateur du pack audio	30	37	Phare xénon gauche	10
14	Feu arrière gauche	15	38	Porsche Stability Management (PSM)	10
15	Lève-vitre arrière droit	30	39	Diagnostic	5
18	Relais de dégivrage de lunette arrière	30	40	Boîte de transfert (différentiel central)	10
19	Attelage de remorque	25	41	Attelage de remorque	10
21	Déverrouillage de la roue de secours, sirène du système d'alarme	10	42	Module de toit	5
22	Régler électrique du siège avant droit, chauffage de siège avant	30	43	Feux de recul	5
23	Climatisation	10	44	Buses de lave-glace chauffantes, suspension pneumatique, chauffage de siège	5

Assistance en cas de panne **283**

N°	Désignation	Ampérage	N°	Désignation	Ampérage
46	Rear Seat Entertainment	5	51	Boîte de vitesses Tiptronic	15
47	Pré-équipement pour téléphone	10	52	Contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic	5
48	Contrôle d'assiette	10	55	Caméra de recul	5
49	Téléphone, rétroviseur intérieur anti-éblouissement, véhicules au Japon : détection d'angle mort	5	56	Porsche Stability Management (PSM)	40
50	Phares xénon	10	57	Boîte de transfert (différentiel central)	40


Remarque

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.

FUSIBLES COMPARTIMENT MOTEUR

Fuse Box in the engine compartment

Fuse box diagram

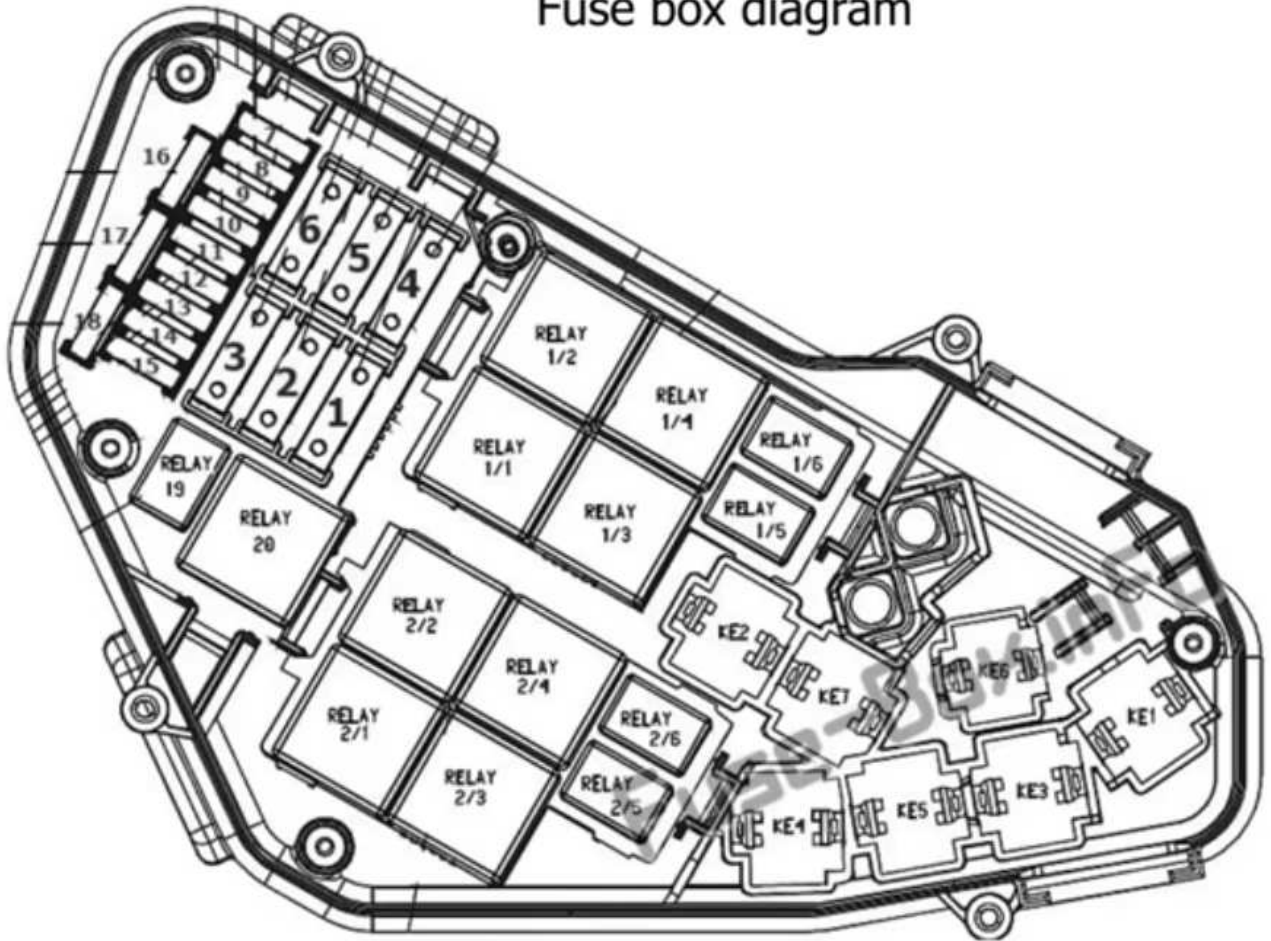

Affectation des fusibles de la boîte à fusibles du compartiment moteur

Cayenne N°	Cayenne S/ Cayenne GTS/ Cayenne S Transsylvia N°	Cayenne Diesel N°	Désignation	Ampérage
1	1	1	Ventilateur	60
2	2	2	Ventilateur	30
7	7	-	Bobines d'allumage	15
-	-	7	Relais de pompe à carburant, pompe à carburant en ligne, pompe haute pression, réducteur haute pression	15
8	-	-	Bobines d'allumage	15
-	8	-	Vanne de dégazage du réservoir, compresseur de climatisation, calculateur de climatisation, adaptation des pipes d'admission, reniflard du carter moteur	15
9	-	-	Calculateur moteur	20
-	9	-	Régulateur de débit, actionneurs d'arbre à cames, commande de levée de soupape	15
-	-	9	Calculateur moteur	30
10	-	-	Pompe à liquide de refroidissement secondaire, détection de fuite de réservoir, étage final d'air de refroidissement, capteur de pression de la climatisation	15
-	10	-	Étage final d'air de refroidissement, capteur de pression de la climatisation, détection de fuite du réservoir, vanne de pilotage de volet d'échappement, capteur de niveau d'huile	10
-	-	10	Étage final d'air de refroidissement, calculateur de climatisation, capteur de pression de la climatisation, calculateur de préchauffage, pompe de refroidissement du carburant, pompe à liquide de refroidissement secondaire	10
11	-	-	Capteur de niveau d'huile, compresseur de climatisation, calculateur de climatisation, reniflard du carter moteur	15
-	11	-	Calculateur moteur, vanne de carburant	15

Cayenne N°	Cayenne S/ Cayenne GTS/ Cayenne S Transsyberia N°	Cayenne Diesel N°	Désignation	Ampérage
12	-	-	Calage d'arbre à cames, vanne de dégazage du réservoir, vanne de carburant, adaptation des pipes d'admission	10
-	-	12	Pompe à liquide de refroidissement secondaire	10
13	13	-	Pompe à carburant droite	15
-	-	13	Refroidissement du carburant, pompe à carburant en ligne, pompe de pré-alimentation en carburant, pompe d'alimentation en carburant	25
14	14	-	Pompe à carburant gauche	15
15	15	-	Calculateur moteur, relais principal	10
17	17	17	Sonde Lambda en amont du catalyseur	15
18	18	-	Sonde Lambda en aval du catalyseur	7,5

Remarques

► Pour remplacer les fusibles, utilisez les pinces en plastique se trouvant dans les boîtes à fusibles de la planche de bord.

Les numéros de fusibles ne figurant pas dans ce tableau ne sont pas affectés dans la boîte à fusibles.

RELAIS

Relays			
1/1	Main relay 2		
1/2	-		
1/3	Main relay 1		
1/4	Secondary air pump relay 1		
1/5	After-run coolant pump		
1/6	Fuel pump relay left		
2/1	-		
2/2	-		
2/3	Secondary air pump relay 2	2/6	Vacuum pump
2/4	-	19	Fuel pump relay right
2/5	-	20	Starter relay term.50