



**ATTENTION**

### **Levage du véhicule avec le cric**

Lorsque vous devez soulever le véhicule avec le cric :


- Passez manuellement à la hauteur normale et désactivez la régulation de hauteur.

### **Désactivation de la régulation de hauteur**

1. Mettez le contact.
2. Actionnez le commutateur pendant 5 à 10 secondes vers l'avant.  
Un message s'affiche sur l'écran multifonction du combiné d'instruments.  
Vous pouvez à présent lever le véhicule.

### **Réactivation de la régulation de hauteur**

1. Mettez le contact.
2. Actionnez le commutateur pendant 5 à 10 secondes vers l'avant **ou**
3. démarrez avec le véhicule.  
La régulation de hauteur de caisse s'active automatiquement.

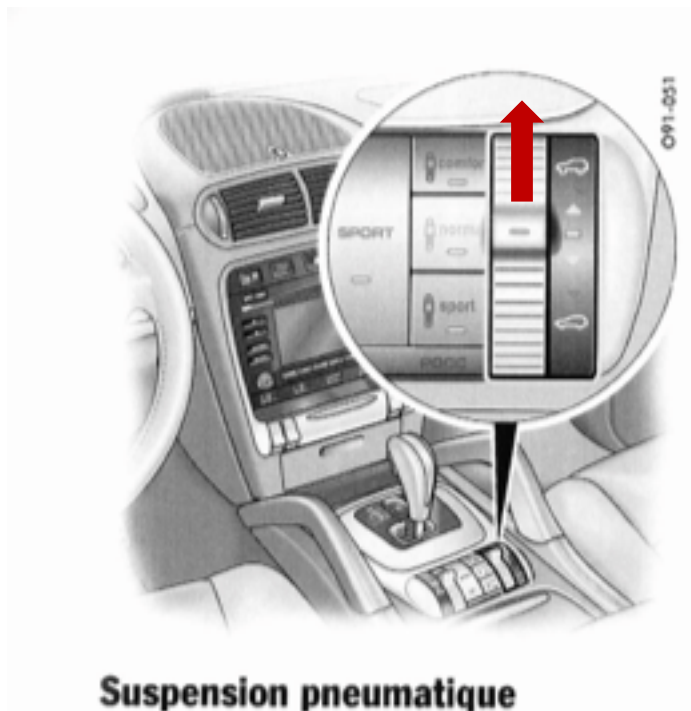

### **Suspension pneumatique**

Pour désactiver la suspension : Actionner le commutateur pendant 10s