PORSCHE



Cayenne

Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)

Lecteur de DVD/CD et console d'affichage



REMARQUE
Le lecteur de DVD/CD se trouve dans la console d'affichage située au dos du siège passager. Vous pouvez commander le PRSE à l'aide des touches ON/OFF (2) et Play/Pause (3) au niveau des deux consoles d'affichage.

Insertion ou éjection d'un DVD/CD
Pour insérer et retirer un DVD/CD, allumez le PRSE. Appuyez aux points indiqués sur l'illustration (flèches) pour faire pivoter l'écran et sortir son arête supérieure de la console. La touche d'éjection et le compartiment à DVD/CD apparaissent.
Insérez le DVD/CD, la face imprimée tournée vers l'utilisateur.

Touche d'éjection (1)
Appuyez sur cette touche pour éjecter le DVD/CD.

⚠ Attention

Risque de dommages sur le disque lors de l'insertion ou de l'éjection.
Ne rabattez l'écran dans la console qu'après avoir inséré ou retiré complètement le DVD/CD. Vous risquez sinon d'endommager le DVD/CD et/ou la console d'affichage.

On/Off (2)
Marche/Arrêt du PRSE.

Play/Pause (3)
Lancement de la lecture d'un DVD/CD ou pause.

Compartiment de DVD/CD (4)
Insertion ou éjection du DVD/CD.

Code régional
Le code correspondant à votre pays est déjà réglé en usine dans le lecteur de DVD/CD.

Ecran

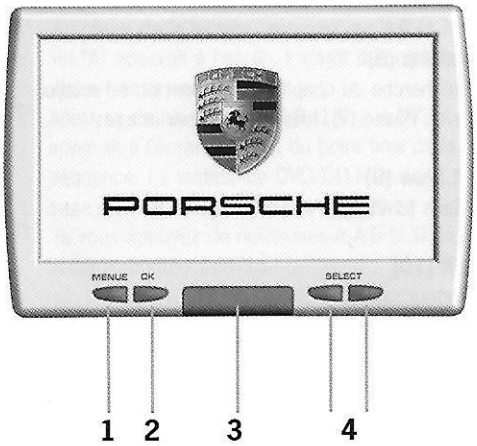

Menu (1)
Accès à l'écran (OSD) des réglages de base de l'écran et à la sélection de la source via la touche Menu.

Ok (2)
Activation des fonctions sélectionnées à l'aide des touches Menu (1) et Select (4) de l'OSD et confirmation des réglages dans les sous-menus.

Emetteur/Récepteur infrarouge (3)
Récepteur des signaux infrarouges de la télécommande et émetteur de signaux audio vers les casques.

Select (4)
Navigation dans l'OSD et sélection de la fonction ou du réglage souhaité.

On Screen Display (OSD)

> STANDBY
- **Display Off**
  Extinction de l'écran, par exemple pendant l'écoute d'un CD musical. Appuyez une nouvelle fois sur une touche quelconque pour rallumer l'écran.

> SOURCE
Choix parmi les sources suivantes:
- **lecteur de DVD/CD**
- **AUX1**
- **AUX2**
- **Return**
  Retour au menu principal.

> SETUP
Réglages de l'image spécifiques à l'écran en question.
REMARQUE
Réglage de base de l'ensemble du système via le menu Setup.
Accès et contrôle avec la télécommande (voir page 36).
- **Contrast**
  Réglage du contraste.
- **Brightness**
  Réglage de la luminosité.
- **Hue**
  Réglage des couleurs.
- **Return**
  Retour au menu principal.

> OSD SETUP
- **OSD Timeout**
  Réglage de la durée d'affichage de l'écran OSD.
- **Return**
  Retour au menu principal.

Réglage de l'angle d'inclinaison de l'écran
Vous pouvez régler l'écran individuellement en le faisant pivoter autour de son axe horizontal.

A-B (13)
Répétition de la séquence souhaitée.

- ▷ Au cours de la lecture, appuyez sur A-B (13) ; un "A" apparaît à l'écran. Il s'agit du point de départ de la séquence.
- ▷ Appuyez de nouveau sur A-B (13) ; un "B" apparaît à l'écran. Il s'agit du point final de la séquence. Le lecteur de DVD/CD lit le passage entre A et B de manière répétitive.
- ▷ Si vous appuyez de nouveau sur A-B (13), la lecture répétée s'arrête.

Repeat (14)
Vous pouvez lire de manière répétitive un chapitre, une plage ou tout un DVD/CD.
REMARQUE
Certains DVD/CD n'autorisent pas la lecture répétitive d'un passage.

Volume (15)
Réglage du volume.
REMARQUE
Réglez le volume de base avec la télécommande. Vous pourrez le régler plus précisément au niveau du casque.

Touches (16) à (18) sans fonction.

Mute (19)
Activation ou coupure du son.

Programm (20)
Lors de la lecture d'un DVD/CD MP3, il est possible, selon la structure des fichiers, de commuter entre l'affichage des répertoires et celui de la liste complète des fichiers MP3.

Zoom (21)
Cette touche vous permet d'agrandir l'image. L'extrait à agrandir peut être sélectionné à l'aide des touches de direction (5).
REMARQUE
En raison de l'agrandissement, une partie de l'image n'est pas restituée.

GoTo (22)
Menu de sélection de la plage, du chapitre, de la langue ou des sous-titres.

Step (23)
Sans fonction.

Angle (24)
Certains DVD comprennent des scènes enregistrées avec différents angles de prise de vue. Ces scènes peuvent être visionnées sous différents angles en appuyant sur la touche ANGLE (24) et les touches de direction (5). Appuyez à nouveau sur la touche pour revenir à la prise de vue initiale.

FF (25)
Avance rapide.

F.Slow (26)
Sans fonction.

F.Skip (27)
Recherche du chapitre suivant et, en relation avec Pause (7), avance image par image.

Stop (28)
Arrêt de la lecture d'un DVD/CD.

Menu (29)
Pour afficher le menu d'un DVD/CD si ceci est prévu sur le DVD/CD.

Enter (30)
Validation de la fonction sélectionnée.

Display (31)
Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour afficher le statut de lecture de la plage ou du chapitre en cours.

Clear (32)
Sans fonction.

Power (33)
Arrêt du PRSE.
REMARQUE
Vous pouvez allumer et éteindre le PRSE en appuyant sur les touches ON/OFF des consoles d'affichage (voir également page 34).

Caractéristiques techniques de la télécommande
- Alimentation : +3 V c.c. (2 piles AAA de 1,5 V).

Télécommande

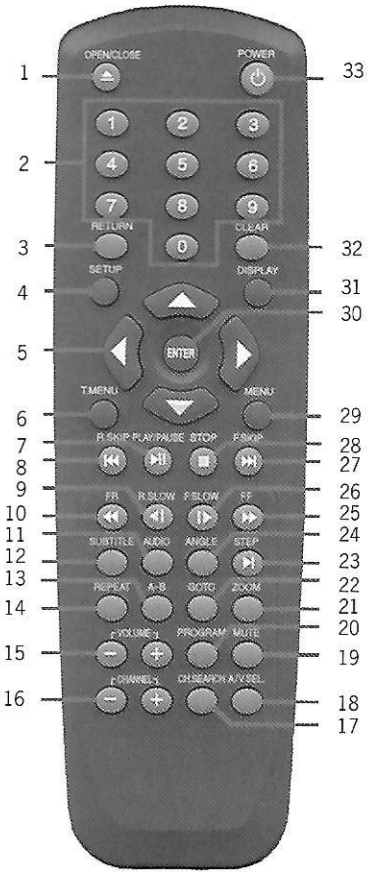

REMARQUE
Dirigez la télécommande vers l'un des écrans pour contrôler le PRSE.

Open/Close (1)
Sans fonction.

Pavé numérique (2)

Return (3)
Retour au niveau de menu précédent.

Setup (4)
Le menu SETUP permet d'effectuer différents réglages de base du système, tels que l'image/le format, le son et la langue.
Si le DVD dispose de la fonction correspondante, il est possible d'activer une sécurité enfant (page Preference - Parental) ou un mot de passe (page de réglage du mot de passe).
Mot de passe préréglé : 136900
REMARQUE
Le lecteur ne doit pas contenir de DVD/CD lorsque vous effectuez ces réglages.

Touches de direction (5)
Pour la navigation dans les menus de sélection.

T.Menu (6)
Pour l'affichage du menu de la plage en cours d'un DVD (le cas échéant).

Play/Pause (7)
Lancement de la lecture d'un DVD/CD ou pause.

R.Skip (8)
Recherche du chapitre précédent et, en relation avec Pause (7), retour image par image.

R.Slow (9)
Sans fonction.

FR (10)
Retour rapide.

Audio (11)
Selon la variante nationale/le code régional du DVD/CD inséré, il est possible de commuter entre les différentes langues disponibles en appuyant de manière répétée sur la touche Audio (11).

Subtitle (12)
Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche Subtitle (12) pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres ou, selon les options offertes par le DVD/CD inséré, de choisir parmi différentes langues.

Casques

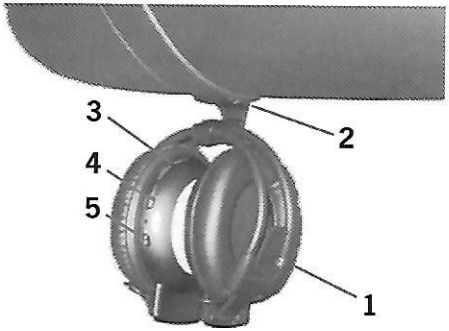

Casques pliables (1)
Votre PRSE dispose de 2 casques stéréo à infrarouges. Vous pouvez les replier pour les ranger (voir illustration du haut).

Crochet (2)
Chaque portière arrière est munie, côté intérieur, d'un crochet permettant d'accrocher un casque.
REMARQUE
Veillez toujours à bien enclencher les deux arceaux dans le crochet.
Pour décrocher le casque, serrez les deux arceaux et soulevez le casque.

Volume (3)
Réglage du volume.

On/Off (4)
Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer ou éteindre le casque.

REMARQUE
Lorsque le casque ne reçoit plus de signal audio (par exemple, s'il est hors de portée de l'émetteur infrarouge ou si le PRSE est éteint), le casque s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes environ pour économiser les piles.

A/B (5)
Choix du canal audio.
Le casque possède 2 canaux (A/B). En actionnant le commutateur sur le casque, vous pouvez choisir entre la lecture audio de l'écran gauche ou celle de l'écran droit.
En usine, le canal A est attribué à l'écran côté passager et le canal B à l'écran côté conducteur.
REMARQUE
Pour que la réception du signal audio soit de bonne qualité, il ne doit se trouver aucun obstacle entre le casque et l'émetteur infrarouge situé sous l'écran.

Durée de vie des piles
La durée de vie des piles peut considérablement varier en fonction de leur qualité. En moyenne, elles durent 20 - 30 heures.
Lorsque les piles commencent à être faibles, il peut se produire des dysfonctionnements dans la coupure automatique et/ou d'autres problèmes de transmission des signaux sonores.

Remplacement des piles
Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté droit du casque.
Rabattez le couvercle du compartiment à piles vers le haut.
Remplacez les piles. Veillez à bien positionner les pôles (+) et (-).
Refermez le couvercle.
REMARQUE
Si vous n'utilisez pas les casques durant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles (pour éviter qu'elles ne se déchargent).

Caractéristiques techniques du casque
- Alimentation : +3 V c.c. (2 piles AAA de 1,5 V)

Remarques générales
Le PRSE ne peut être allumé que si le contact est **mis** et que la batterie du véhicule offre une tension supérieure à 12 V.
Si vous ne pouvez pas allumer le PRSE, démarrez le moteur.

Le PRSE surveille en permanence la tension du véhicule. 15 minutes après la coupure du contact, le PRSE s'éteint automatiquement afin d'économiser la batterie du véhicule. De même, si la tension du véhicule descend sous 11,8 volts, le PRSE s'éteint également automatiquement.

Interruption et redémarrage de la lecture d'un DVD/CD
Si la lecture d'un DVD/CD est interrompue suite à l'arrêt du système (par exemple si vous appuyez sur la touche ON/OFF de l'une des consoles d'affichage ou par la fonction de contrôle de la batterie), la position de lecture est mémorisée. La lecture du DVD/CD reprend donc à cet endroit lorsqu'elle redémarre (fonction de mémoire).

Remarque sur les DVD/CD
Des salissures sur un DVD/CD peuvent engendrer des perturbations au niveau du son et/ou de l'image. Pour garantir une qualité optimale de l'image et du son, tenez compte des remarques suivantes :

- Saisissez toujours un DVD/CD au niveau des bords. Ne touchez pas la face non imprimée et maintenez-la propre.
- Ne collez rien sur le DVD/CD.
- Protégez le DVD/CD des rayons du soleil et des sources de chaleur telles que les appareils de chauffage.
- Avant de lire un DVD/CD, essuyez-le à l'aide d'un chiffon nettoyant disponible dans le commerce et en procédant de l'intérieur vers l'extérieur. N'utilisez pas de produits solvants tels que white-spirit, diluant ou autres produits de nettoyage courants et sprays antistatiques.
- Ne tordez pas le DVD/CD.

Remarques relatives aux formats autorisés
- Formats de lecture : disques DVD et CD tels que DVD vidéo, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CVD, SVCD, CD-R/RW, CD audio et MP3 audio.

Pour éviter tout problème de lecture de vos CD MP3, tenez compte des remarques suivantes :
- Les disques de 650 Mo et 700 Mo sont pris en charge.
- Les formats de CD suivants sont acceptés: CD ROM Mode 1/ISO 9660 Level 1/Joliet.
- Format Joliet accepté (noms de fichiers de 64 caractères maximum).
- Aucune garantie n'est offerte en ce qui concerne les problèmes de qualité de DVD/CD gravés, de DVD/CD d'autres formats, de CD mode mixte, de CD Extra et de DVD/CD multisession ou non clôturés.

Coffret de rangement
Le coffret de rangement logé dans l'accoudoir central arrière peut accueillir votre range-DVD, la télécommande et 4 piles de rechange.

Possibilité de raccordement de sources externes

Le PRSE offre la possibilité de connecter 2 sources audio/vidéo externes, par exemple un iPod™, au PRSE (AUX1 et AUX2) par le biais de prises RCA (jaune, rouge et blanche) :

- La prise AUX1 se trouve dans le rangement du siège passager.
- La prise AUX2 est située sous le siège passager.

⚠ Avertissement

Influence du réglage du siège / détection du poids*, airbag et/ou endommagement des câbles.

Le passage de câbles de sources externes à la prise AUX2 doit être effectué dans un atelier spécialisé.

*équipement variant selon les pays

REMARQUE

La fonction **Source** de l'OSD (voir page 35) permet de sélectionner séparément les différentes sources **AUX1/2** pour l'écran gauche et l'écran droit.

Résolution des problèmes

- Pas de son et/ou d'image :

- ▷ A l'aide de la télécommande, vérifiez que le volume de base (15) n'est pas sur zéro et que la fonction Mute (coupure du son, 19) n'est pas activée. Vérifiez si le casque est allumé.
- ▷ La diode du casque doit être allumée. Si elle ne s'allume pas, même après avoir appuyé sur la touche ON/OFF du casque, cela signifie que les piles sont déchargées ou mal positionnées.
- ▷ Contrôlez le réglage du canal audio (A/B).
- ▷ Testez le son et/ou l'image avec un autre DVD/CD. Pour les sources AV, vérifiez le câble de raccordement.

- Parasites au niveau de l'image/du son

- ▷ Le fonctionnement du PRSE peut être perturbé à proximité immédiate d'émetteurs. Redémarrez le PRSE si nécessaire.

- La télécommande ne fonctionne pas

- ▷ Veillez à ce que le capteur infrarouge pour la télécommande au niveau de l'écran ne soit pas masqué (voir page 35).
- ▷ Remplacez les piles.