09 -[Centrale Elec]

07 -[Codage] -[codage long]

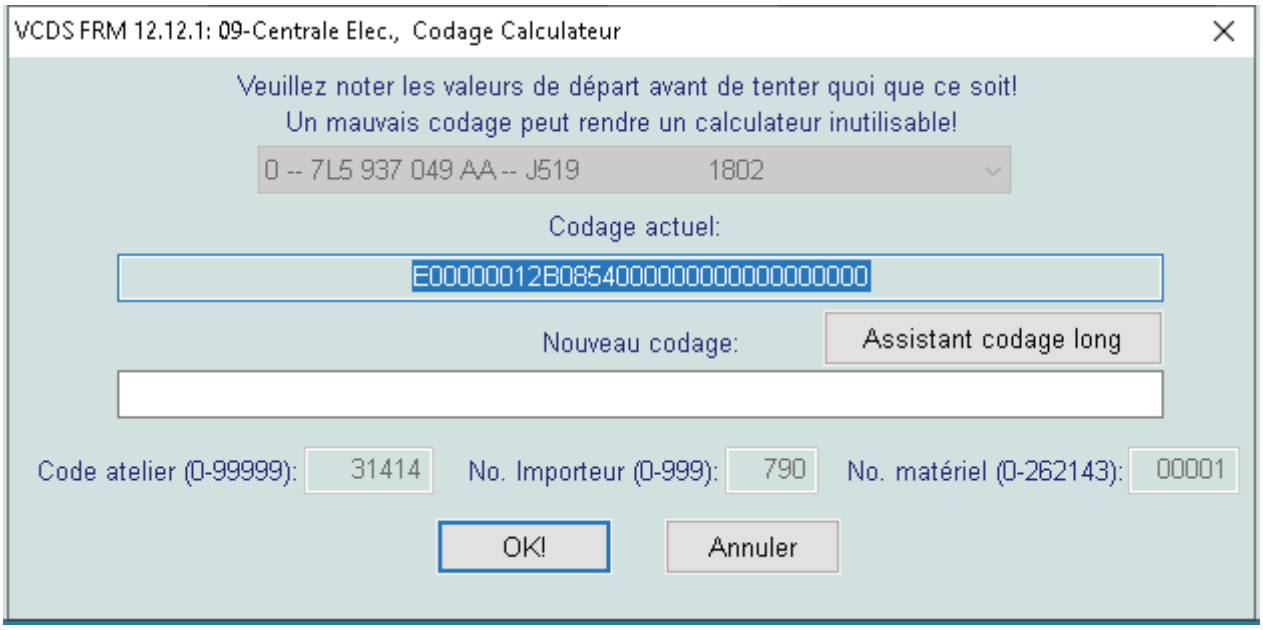

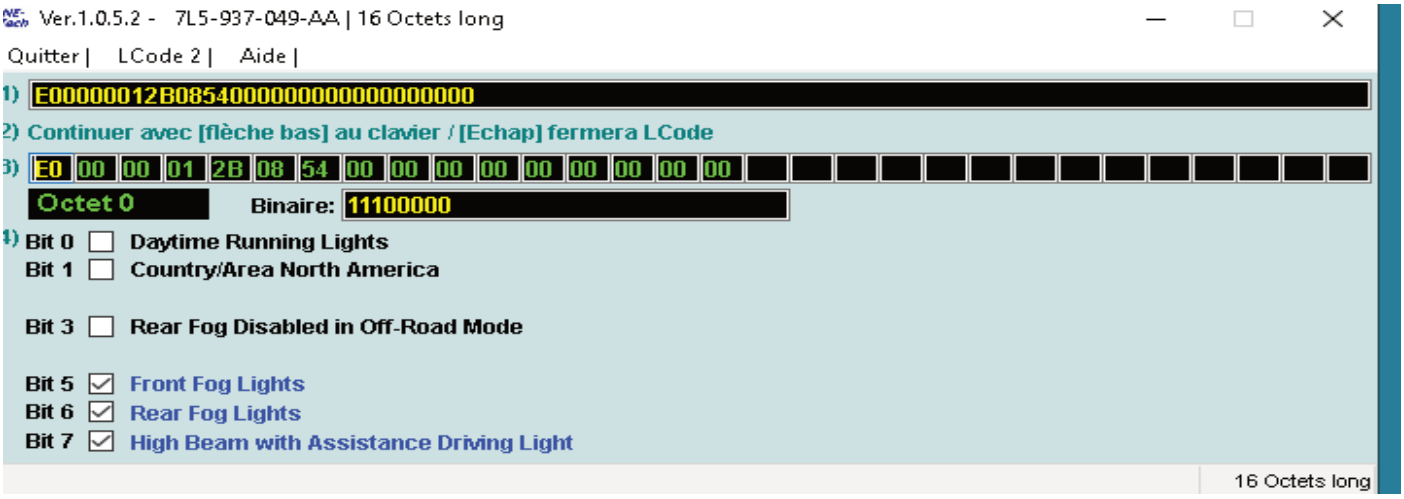

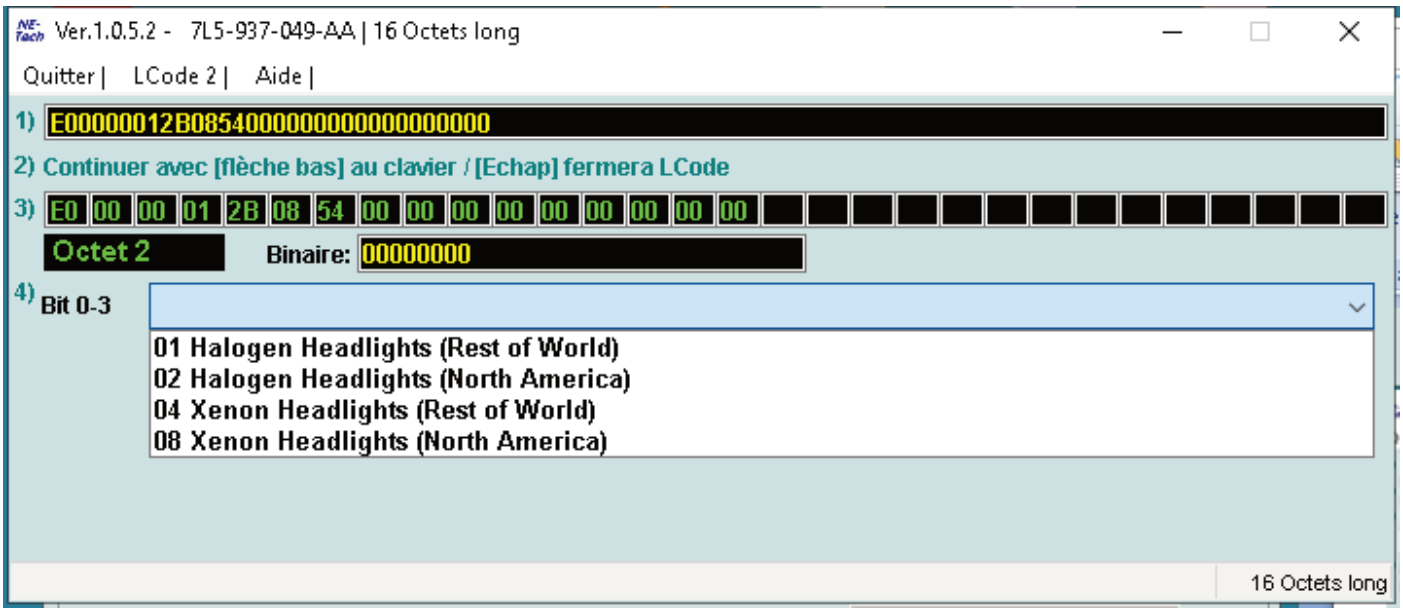

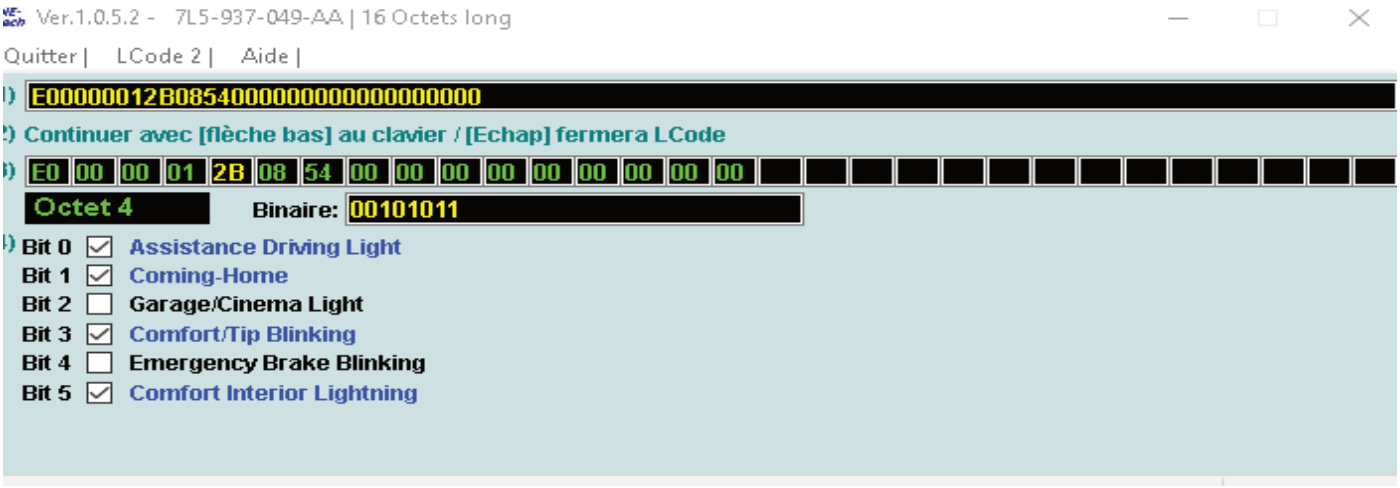
Ver.1.0.5.2 - 7L5-937-049-AA | 16 Octets long
Quitter | LCode 2 | Aide |
E00000012B0854000000000000000000
Continuer avec [flèche bas] au clavier / [Echap] fermera LCode
E0 00 00 01 2B 08 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Octet 4
Binaire: 00101011
Bit 0 Assistance Driving Light
Bit 1 Coming-Home
Bit 2 Garage/Cinema Light
Bit 3 Comfort/Tip Blinking
Bit 4 Emergency Brake Blinking
Bit 5 Comfort Interior Lightning

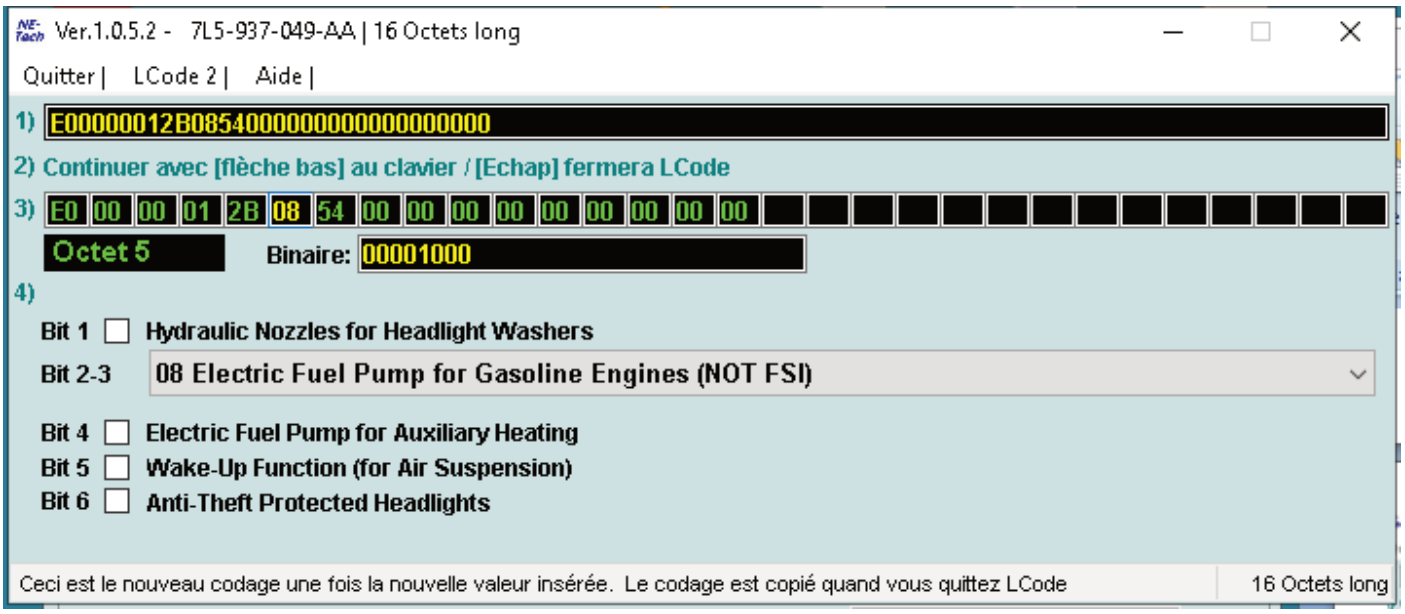
Ver.1.0.5.2 - 7L5-937-049-AA | 16 Octets long
Quitter | LCode 2 | Aide |
1) E00000012B0854000000000000000000
2) Continuer avec [flèche bas] au clavier / [Echap] fermera LCode
3) E0 00 00 01 2B 08 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Octet 5
Binaire: 00001000
4)
Bit 1 Hydraulic Nozzles for Headlight Washers
Bit 2-3 08 Electric Fuel Pump for Gasoline Engines (NOT FSI)
Bit 4 Electric Fuel Pump for Auxiliary Heating
Bit 5 Wake-Up Function (for Air Suspension)
Bit 6 Anti-Theft Protected Headlights
Ceci est le nouveau codage une fois la nouvelle valeur insérée. Le codage est copié quand vous quittez LCode
16 Octets long

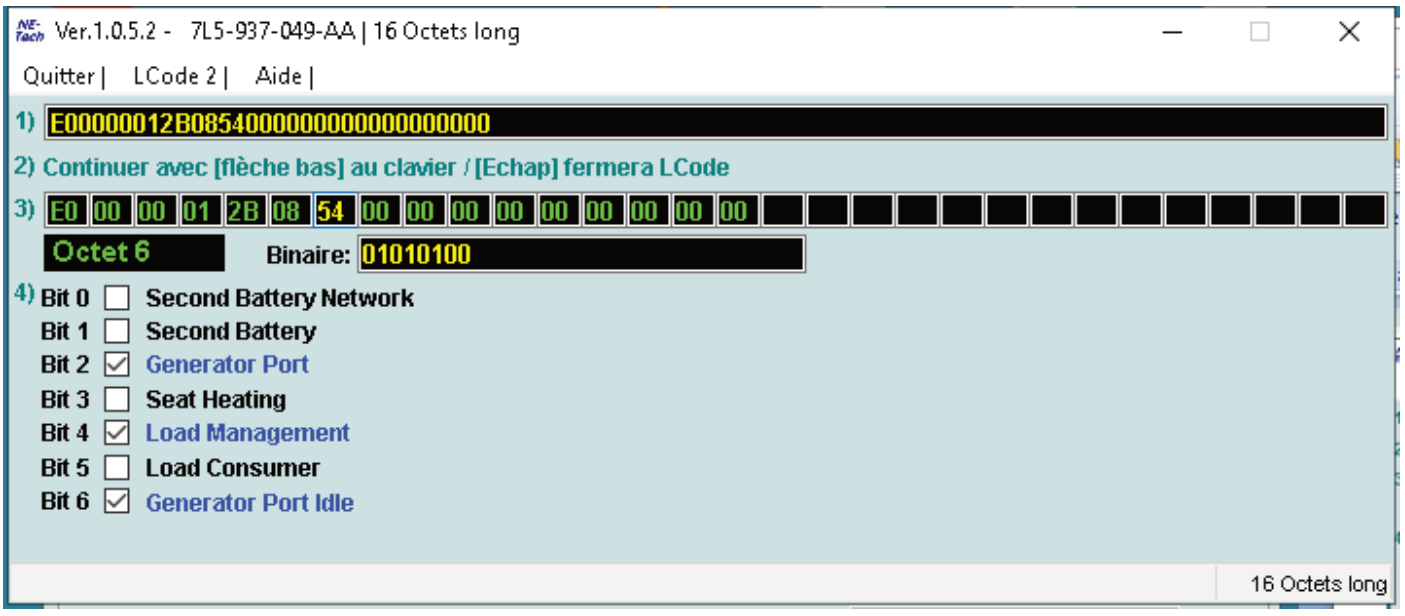
Ver.1.0.5.2 - 7L5-937-049-AA | 16 Octets long
Quitter | LCode 2 | Aide |
1) E00000012B0854000000000000000000
2) Continuer avec [flèche bas] au clavier / [Echap] fermera LCode
3) E0 00 00 01 2B 08 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Octet 6
Binaire: 01010100
4) Bit 0 Second Battery Network
Bit 1 Second Battery
Bit 2 Generator Port
Bit 3 Seat Heating
Bit 4 Load Management
Bit 5 Load Consumer
Bit 6 Generator Port Idle
16 Octets long