

Téléchargez Votre Notice

Téléchargez votre mode d'emploi en PDF dès maintenant. 123Notices

Télécharger >



Articles récents

[Volkswagen Touareg 3G fusible et relais](#)

x [Fusibles](#)


[Volkswagen Taos fusible et relais](#)

[Volkswagen Polo 6G \(Vento\) fusible et relais](#)

[Tramta Varié A/G fusible et relais](#)

Pressostat PSD-4 WIKA

En savoir plus >

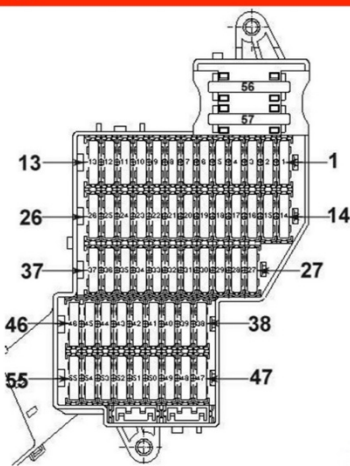

Affectation

Affectation

1	Allume-cigare 20A, prise console centrale, prise console centrale arrière
2	Dispositif de réception de signal radio 5A pour chauffe-eau supplémentaire
3	Prise pied passager 20A
4	15A 2002-2007 : Chauffe-eau d'appoint/chauffage auxiliaire 20A 2007-2010 : Chauffe-eau d'appoint/chauffage auxiliaire
5	Prise 20A dans le coffre à bagages
6	15A Entrée et conduite Porsche
7	Connecteur de diagnostic 5A, unité de commande d'antenne, capteur de pluie, capteur de lumière
8	Essuie-glace 30A
9	Calculateur d'alimentation de bord 15A (pompe lave-glace)
10	25A 2002-2007 : Lève-vitre de porte arrière gauche 30A 2007-2010 : Lève-vitre et verrouillage centralisé de la porte arrière gauche
11	15A 2002-2007 : Calculateur de porte conducteur (verrouillage centralisé), calculateur de porte arrière gauche (verrouillage centralisé)
12	20A 2002-2007 : Calculateur d'alimentation de bord (éclairage intérieur)
13	—
14	25A 2002-2007 : Lève-vitre de porte avant gauche 30A 2007-2010 : Lève-vitre et verrouillage centralisé de la porte avant

Re: Piwis et Codage télécommande Webasto

par [gghenri4](#) » Mar 14 Avr 2026, 14:15



CITER



0000



0000

En creusant le sujet un peu plus j'ai trouvé cela pour l'appairage d'une nouvelle télécommande Webasto :

Procédure d'appairage (Cayenne 957)

Cette procédure vient de la documentation Webasto et est confirmée par de nombreux retours utilisateurs (Porsche, VW, Audi équipés Webasto).

- Couper totalement l'alimentation du récepteur Webasto

soit en retirant le fusible du récepteur Telesstart

soit en débranchant le connecteur du récepteur Webasto (dans le coffre, côté gauche, derrière la garniture)

Attendre au minimum 5 secondes

Rétablir l'alimentation

remettre le fusible

ou rebrancher le connecteur

Dans les 5 secondes MAXIMUM après la remise sous tension :

appuyer et maintenir le bouton OFF de la télécommande pendant 1 à 2 secondes

L'apprentissage est terminé

(la télécommande est mémorisée par le récepteur)

Points importants à souligner

Le récepteur Webasto n'a pas besoin de l'ancienne télécommande

La mémoire fonctionne en FIFO :

lors d'un nouvel apprentissage, l'émetteur le plus ancien est effacé

La procédure peut être répétée

Le PIWIS n'intervient à aucun moment