


**[tuto] fermer les vitres avec la
télécommande avec Vagcom**

voilà comment fermer les vitres avec la télécommande sans rester appuyer jusqu'à la fermeture complète:

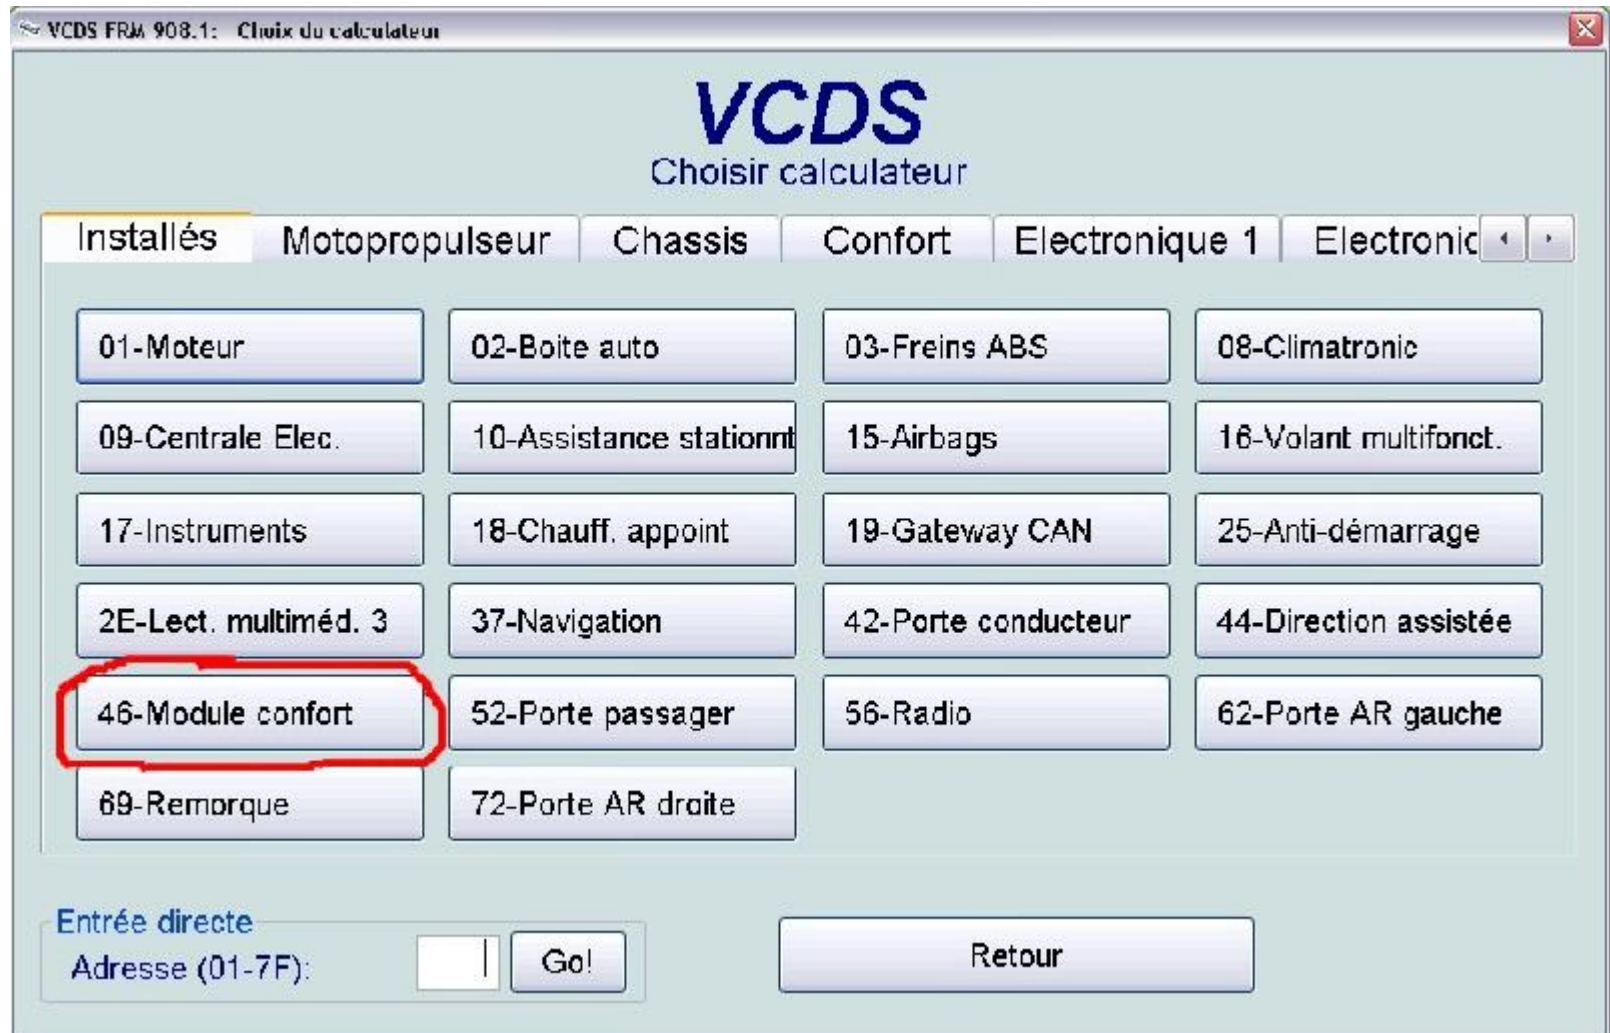

Dans la liste des calculateurs , sélectionner le bouton 46 , " module confort "



Sur la page du calculateur sélectionner le bouton 07 " codage "

VCDS FRM 908.1: 46-Module confort, Diagnostic calculateur

Etat de la communication
IC=1 TE=0 RE=0
Protocole: CAN /

VCDS
Diagnostic calculateur

Info calculateur

No. VAG:	1K0 959 433 BT	Pièce:	KSG PQ35 G2 020 0204
Code logiciel:	Codage long	No. Atelier:	Imp: 995 WSC 02530
Extra:	Sounder n.mounted NCS n.mounted		
Extra:	IRUE n.mounted		

Fonctions classiques
Sans danger

Codes défaut - 02	Pass. tests - 15
Grpes de mes. - 08	Ident avancée - 1A
Codes impl. - 18	Mes. avcée valeurs

Fonctions avancées
Lisez le manuel atelier au préalable!

Codage II - 11	Codage - 07
Régl. de base - 04	Adaptation - 10
Tests. Actionnn. - 03	Accès Sécurisé - 16

Quitter calculateur - 06

Là l'onglet du codage actuel va s'ouvrir , cliquer sur le bouton " assistant codage long "

Codage actuel:

9890020851034C7F2D0684056008CF03E0FC00


Nouveau codage:

Assistant codage long

Code atelier (0-99999): 02530 No. Importeur (0-999): 995 No. matériel (0-99999): 61875

OK! Annuler

un autre onglet va s'ouvrir , sur la troisième ligne mettre le curseur sur la 7ème case , à partir de là une liste va apparaître en "4" et là il faudra cocher " Bit 6 , confort function automatique closing .

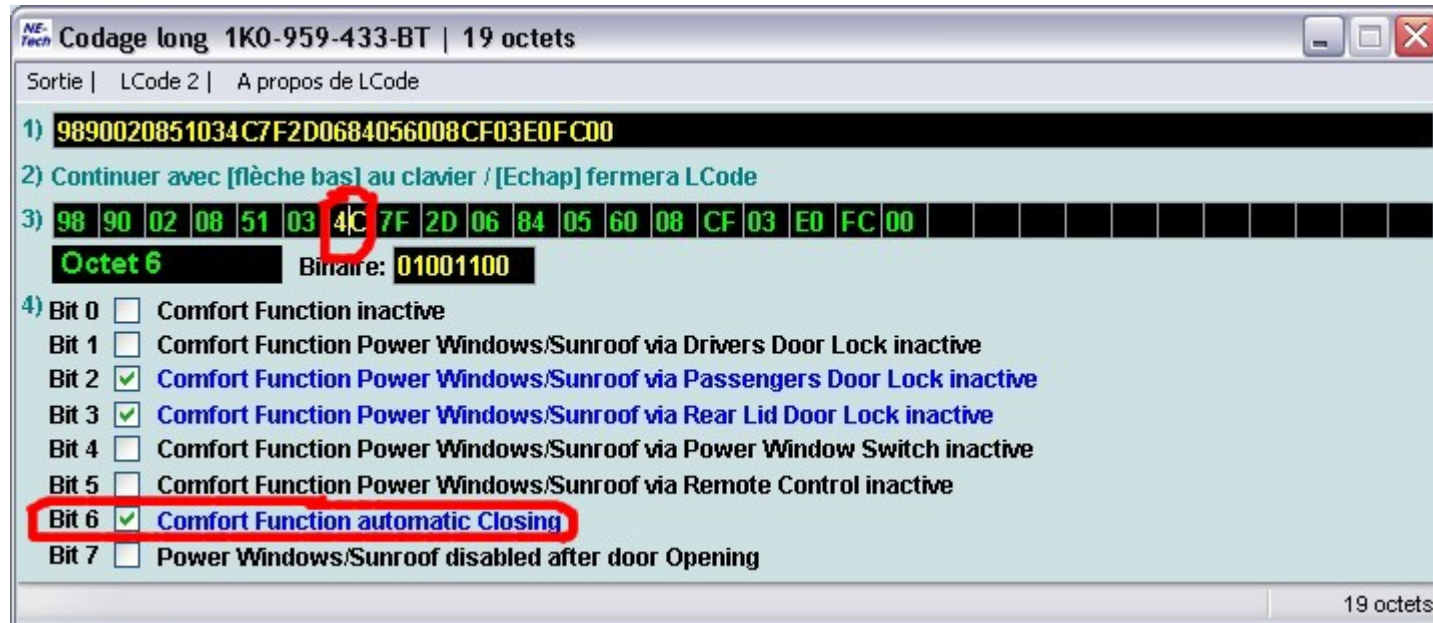

Fermez la fenêtre de l'assistant codage
et le nouveau code avec la modification va apparaître sous l'ancien ,
il ne reste plus qu'a cliquer OK

VCDS FRM 908.1: 46-Module confort, Codage Calculateur

Veuillez noter les valeurs de départ avant de tenter quoi que ce soit!
Un mauvais codage peut rendre un calculateur inutilisable!

0 -- 1K0 959 433 BT -- KSG PQ35 G2 020 0204

Codage actuel:

9890020851030C7F2D0684056008CF03E0FC00

Nouveau codage:

Assistant codage long

9890020851034C7F2D0684056008CF03E0FC00

Code atelier (0-99999): 02530 No. Importeur (0-999): 995 No. matériel (0-99999): 61875

OK! Annuler

Et à quitter le calculateur .

VCDS FRJA 908.1: 46-Module confort, Diagnostic calculateur

VCDS

Diagnostic calculateur

Etat de la communication
IC=1 TE=0 RE=0
Protocole: CAN /

Info calculateur

No. VAG:	1K0 959 433 BT	Pièce:	KSG PQ35 G2 020 0204
Code logiciel:	Codage long	No. Atelier:	Imp: 995 WSC 02530
Extra:	Sounder n mounted	NCS n mounted	
Extra:		En mounted	

Fonctions classiques
Sans danger

Fonctions avancées
Lisez le manuel atelier au préalable!

Codes défaut - 02	Pass. tests - 15	Codage II - 11	Codage - 07
Grpes de mes. - 08	Ident avancée - 1A	Régl. de base - 04	Adaptation - 10
Codes impl. - 18	Mes. avancée valeurs	Tests. Actionnn. - 03	Accès Sécurisé - 16

Quitter calculateur - 06

VCDS
Codage accepté
OK

Remarques:

Si on a pas l'assistant codage long ,car je n 'est pas cette case à cocher comment faire?

Réponse:

Si le codage "coding" du calculateur est composé de 7 chiffres ou moins , c'est un codage court.
le codage long se compose généralement de plus de 12 chiffres est ils est affiché en hexadécimale

Donc quand le calculateur ne permet pas l'accès au long-coding,
il faut passé par **[adaptation]** et modifier les valeurs dans chacun des canaux.
c'est un peut le même principe que de cocher les cases, tu vas dans le canal concerné
et tu mets 0 pour NON ou 1 pour OUI .

Regardez cette prochaine capture d'écran,
dans ce cas c'est pour modifier la centralisation mais avec le même problème pas de long-coding.

j'ai cliqué sur adaptation et j'ai modifié chacun des canaux.
Cette capture d'écran est juste pour l'exemple de principe,
Nota: c'est pas le canal à modifier pour ce tutoriel.

